

**自動釣銭機運用マニュアル BCPOSver.7**

# **Bcpos Graphical Handbook**


---

**自動釣銭機 レジ開始 開局処理**

2019/11/28 初版




## レジ画面の起動 → 釣銭準備金入金

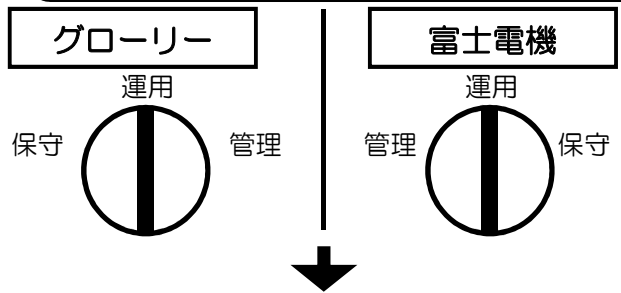

硬貨釣銭機の鍵の位置を「運用」に合わせます。  
 ※運用の位置以外になっていた場合はレジ画面起時にエラーが発生する場合があります。その場合は鍵の位置を運用にしてレジ画面を開き直して下さい。



周辺機器や釣銭機の電源を入れてパソコン本体を起動します。  
 開始メニューで「レジ画面起動」を押します。

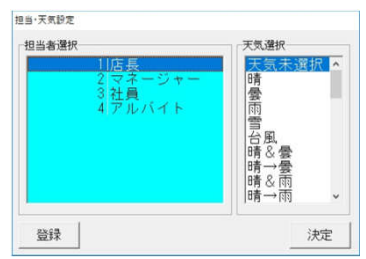

「担当者」、「天気」を選択して「決定」を押します。



「釣銭入金」を押します。



「金種入力画面」が起動します。  
 釣銭準備金の硬貨、紙幣を釣銭機に投入して下さい。  
 画面に投入した枚数が表示されます。  
 「印刷」を押すと現在の金種表が印刷されます。  
 「釣銭」を押して釣銭準備金を確定します。

※「釣銭」を押さずに「終了」を押すと今回投入した硬貨、紙幣が釣銭準備金として確定しないのでそのまま排出されます。

# **Bcpos Graphical Handbook**

---

## **自動釣銭機 販売業務**



画面説明

単品フィールド

バーコードを読み取りすると商品が表示されます。

メニューボタン

ワンタッチで登録商品呼び出し可能です。

テンキーフィールド

数量、金額、入力フィールドに数値や、記号を入力できます。

顧客フィールド

顧客コードの入力で、顧客情報を表示させます。

レジ画面 (販売) BCPOS Ver7.8 (外税 10%) LS-009487

販売 Staff:店長 2019-11-15(Fri)15:57 伝票No. 0007 BUSICOM

No	商品名	在庫	数	金額
1	*Tシャツ/ブルー/S	50	1	6100
2	*ニット/01/S	50	1	5100
3	*ストレッチテニム/01	46	1	10300
合計		3		¥21,500
(外税計)		0	税込計	¥21,500

Bottom buttons: F1中止, F2金変, F3数変, F4取消, F5商検, F6値引, F7カット, F8返品, F9小計, F10現計

「金変」ボタン

金額を変更できます。

「数変」ボタン

数を変更できます。

金額フィールド

金額が表示されます。

数量フィールド

販売数量が表示されます。

在庫フィールド

現在庫が表示されます。

## 販売業務



▼注意 販売以外の場合、「中止」を押して「販売」モードに戻ってください。




商品のバーコードをバーコードリーダーで読み取るかメニューボタンで商品を読み出します。



レジ画面に表示される商品と金額を確認します。

商品を複数読み取った場合は、商品の件数とディスプレイに表示される件数が一致しているかも確認します。

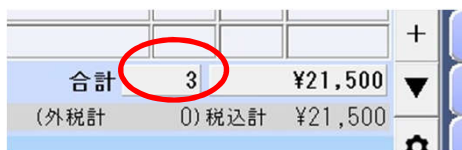

テンキーにある「小計」を押してください。支払方法選択画面が表示されます。





# **Bcpos Graphical Handbook**

---

## **自動釣銭機 取消・返品**



## 取消



表示された商品を一行取り消したい場合に以下の作業を行います。

取り消したい商品の商品名をタッチするか、カーソルで商品を選択します。



「取消」を押します。  
項目が一行取り消されます。

## 取消中止



取引全体を取りやめたい場合  
左上の「販売」か左下の「中止」を押すと最初の画面まで戻ります。



## 返品



お客様からの返品、レジの打ち間違いは返品処理を行います。  
レシートより「コード」を打ち込みます。  
※バーコードがある場合はバーコードの読み取りか、商品メニューを押してもかまいません。



※返品したいレシートと商品、金額、数量が同じになるようにしてください。

「返品」を押します。



「小計」を押すと小計画面が現れます。

※値引き等の販売をした場合は値引きの情報も入力する必要があります。

「現計」を押してください。



マイナスの伝票が発行され相殺されます。  
自動釣銭機より返品分の金額が返金されます。

## 伝票返品



伝票返品の設定がされていればレシートの返品バーコードを読み込む事で販売時の商品を返品商品として全て呼び出すことが可能です。

「伝返」を押します。



伝票返品検索画面が表示されます。

レシートの返品バーコードを読み取るか

販売した日付を選択して「検索」を押して対象の販売処理を選択して「決定」を押します。



返品する商品が返品状態で表示されます。

レシートと照らし合わせて内容を確認して下さい。



「小計」を押すと小計画面が現れます。

※値引き等の販売をした場合は値引きの情報も入力する必要があります。

「現計」を押してください。



# **Bcpos Graphical Handbook**

---

**自動釣銭機 日報・レジ金回収・ジャーナル点検**



## 日報


※重要※レジ画面を終了した状態で行います。

「開始メニュー」>「管理画面」>「日報」で日報画面を表示します。

確認する日報の日付を選択し「実行」を押します。



「金種」を押します。

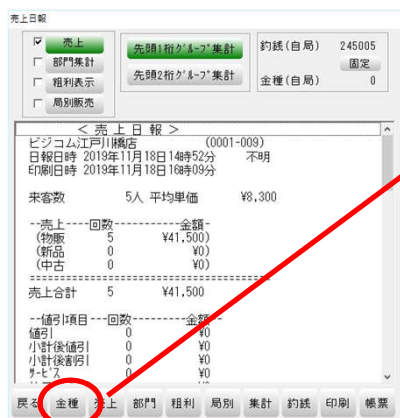

釣銭機の金種取得のメッセージは「はい(Y)」を押します。



釣銭機によって金種が数えられ枚数が画面表示されます。

必要に応じて「印刷」を押します。

金種一覧が印刷されます。

「在高」を押して在高を確定させます。

※レジ開局時に「釣銭」、レジ締め時に「在高」を押す事で日報上に過不足が計算されます。





売上日報

<input checked="" type="checkbox"/> 売上	先月1桁グループ集計	約紙(自局)	245005
<input type="checkbox"/> 部門集計	先月2桁グループ集計	金種(自局)	235505
<input type="checkbox"/> 粗利表示			
<input type="checkbox"/> 局別販売			

Alipay	0	¥0
Bitcoin	0	¥0
お払い	0	¥0
売掛	0	¥0
砂の商品券	0	¥0
入金	0	¥0
出金(支払)	4	-¥70,005
売掛入金	0	¥0
内金残金	0	¥0
残金入金	0	¥0
買取	0	¥0
現金収支		-¥28,505
約紙準備金*	¥245,005	
現金在庫*	¥235,505	
現金過不足	¥19,005	


戻る 金種 売上 部門 粗利 局別 集計 約紙 印刷 帳票

日報に過不足が表示されます。  
必要に応じて日報を印刷して下さい。


レジ金回収 (グローリー)




硬貨自動釣銭機の鍵を「管理」の位置に合わせます。

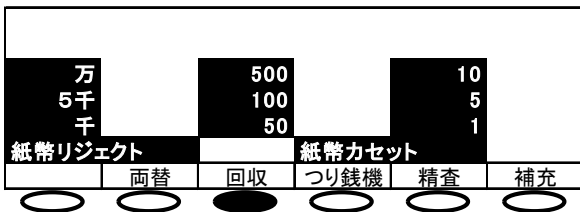

硬貨釣銭機の画面の「回収」のボタンを押します。

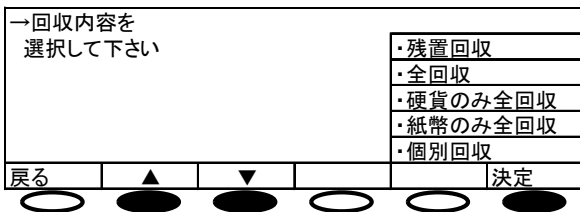

回収方法を選択します。  
 残置回収：指定した金額、枚数を残し回収します。  
 全回収：硬貨、紙幣全て回収します。  
 硬貨のみ全回収：硬貨を全て回収します。  
 紙幣のみ全回収：紙幣を全て回収します。  
 個別回収：金種ごとに回収します。

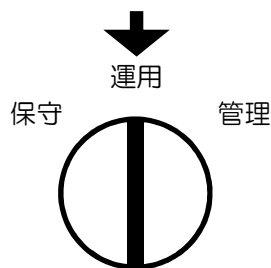

▲、▼で回収方法を選択して決定を押します。  
 回収後は硬貨釣銭機の鍵を「運用」の位置に戻します。

レジ金回収（富士電機）



硬貨釣銭機の鍵を「管理」の位置に合わせます。



[硬貨回収]

硬貨釣銭機の「回収」>「硬貨」>「実行」の順にボタンを押すと金種ごとに硬貨が排出されます。

[紙幣回収]

硬貨釣銭機の「回収」>「紙幣」>「実行」の順にボタンを押すと金種ごとに紙幣が排出されます。


万券は紙幣釣銭機下部の鍵で開ける回収庫に排出されます。それ以外は紙幣入金口の下の紙幣出口より排出されます。

[その他の回収方法]

硬貨釣銭機の「回収」>「▼」でその他の回収方法が選択できます。

回収方法を選択して「実行」を押します。

- 金額残置回収：指定した金額を残し回収します。
- 枚数残置回収：指定した金種の枚数を残し回収します。
- 全部回収：硬貨紙幣全て回収します。
- 紙幣順次回収：紙幣を金種ごとに全部回収します。
- 紙幣全部回収：紙幣を一括で全部回収します。
- 紙幣個別回収：特定の紙幣のみ回収します。
- 硬貨順次回収：硬貨を金種ごとに全部回収します。
- 硬貨全部回収：硬貨を一括で全部回収します。
- 硬貨個別回収：特定の硬貨のみ回収します。

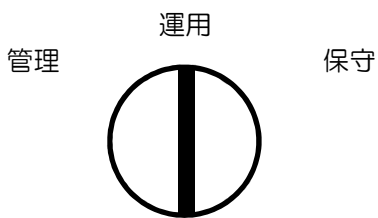

回収後は硬貨釣銭機の鍵を「運用」の位置に戻します。

ジャーナル点検



画面右上のバーが「販売モード」になっていることを確認します。  
この画面で「歯車」ボタンを押して、「ジャーナル点検」を押します。

▼注意

商品・顧客をスキャンしている場合、販売以外のモードになっている場合は、「中止」を押し「販売」か「買取」モードに戻ってください。



ジャーナル点検のウィンドウが開きます。

ジャーナル点検したい日付を入力。

時刻・商品コード・顧客コードから抽出

処理内容（販売・移出・移入・仕入など）を選択します。



「実行」を押すと抽出されたジャーナル点検が表示されます。

「印刷」でジャーナル点検を印刷頂けます。



こんな時には

1) 日本円以外の硬貨を投入してしまった場合  
 →投入口で止まるか硬貨投入口の下にある取り出し口に硬貨が排出されます。



2) お預かりした金額を投入する前のタイミングで、操作をやり直したい場合  
 →「中止」を押すことで、操作を取り消すことができます

3) お預かりした金額を投入する前のタイミングで、商品を1行削除したい場合  
 →該当行をタッチして（番号が黄色表示になる）、「取消」を押します。

4) お預かりした金額を投入している途中で取り消し、投入したお金を取り出したい場合  
 →「現金返却」を押すことで、操作を取り消すことができます。

5. FAQ

1) 同じ商品を2回読み込もうとすると、エラーになりますか  
 →エラーにはなりません。このため、商品の枚数とディスプレイに表示される件数を必ず確認してください。

2) 複数枚の商品を発行しており、その合算額で受領する場合、一度に読み込める金額と件数の上限はいくらですか。  
 →件数上限は200件、金額上限は99,999,999円です。

3) 釣銭が少なくなった場合や切れた場合に、それを知らせるアラート機能はありますか。  
 ・グローリー、富士電機共に表示パネルに不足金種が表示されます。  
 ・BCPOSの開始メニュー→基本設定>全般設定>機種>残量枚数設定で指定した枚数を下回ると画面上に確認画面が表示されます（グローリーのみ）。



グローリー：赤字で警告表示されます。



富士電機：不足金種の残り枚数が点滅で表示されます。





# **Bcpos Graphical Handbook**

---

## **自動釣銭機 電源を落とす前に**






## レジ画面の終了→バックアップ




レジ画面で、「終了」を押します。

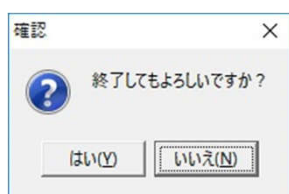

レジ画面終了の確認画面がです。  
「はい」を押します。



開始メニューで「終了」を押します。

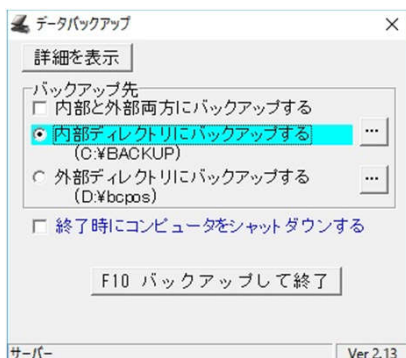

バックアップ画面が表示されます。  
基本設定で設定された場所にバックアップを行います。  
「バックアップして終了」を押すとバックアップが開始されバックアップが終了するとバックアップ画面は自動で消えます。  
バックアップ画面が消えたらパソコンをシャットダウンして下さい。

両替の方法



画面右上が「販売」モードであることを確認してください。

「釣銭」を押してください。

釣銭出金

「釣銭出金」であることを確認してください。



「金種の指定」と「枚数」指定をします。

(※金種欄に金額を入れ、枚数欄をゼロにすれば、適宜の金種で出金することも出来ます)

「決定」を押します。

入力した金額が出金されます。

釣銭補充



「釣銭補充」であることを確認して下さい。

釣銭機にお金を投入します。  
画面に投入した金額が表示されます。

「決定」を押すと投入した硬貨、紙幣が釣銭機に補充されます。