



Android・決済端末 編


TM-m30 II-H LAN接続
設定マニュアル

1.プリンターのIPアドレスを確認する。

①

LAN 接続


< 接続イメージ >

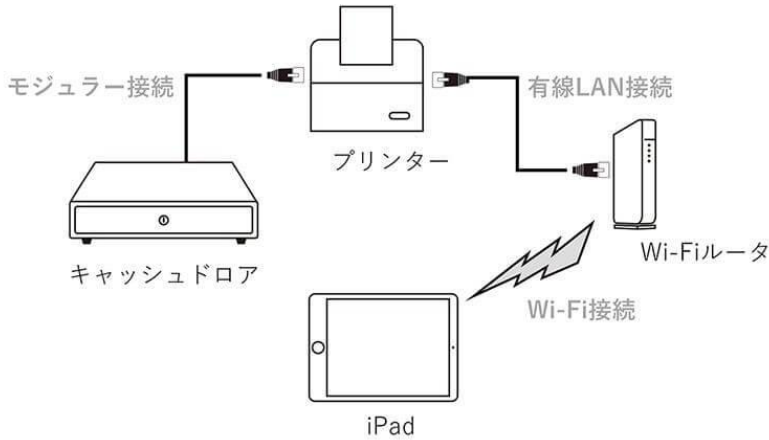


①プリンター・キャッシュドローアを【接続イメージ】の様に接続します。

②

TM-m30 プリンター背面

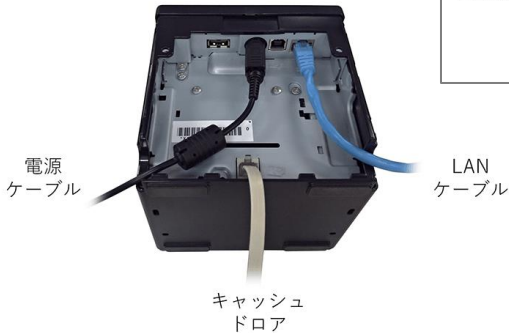

③

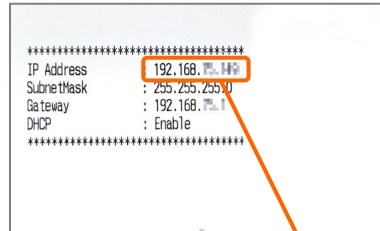


②プリンターのケーブル接続は、左記のように行います。

③プリンターに電源を入れて、数分たつと自動的に、左記のようなレシートが印刷されます。


レシートには、プリンターで割り振られたIPアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。


2.リアレジにレシートプリンターを接続する。

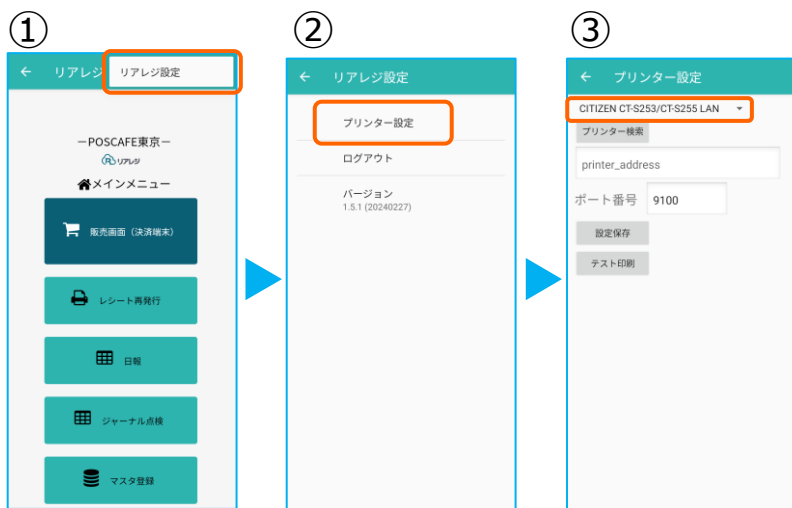

- ①メインメニューの右上【：】をタップ。
- ②【プリンター設定】をタップ。
- ③プリンター設定が開きます。プルダウンをタップしてプリンターを選択します。

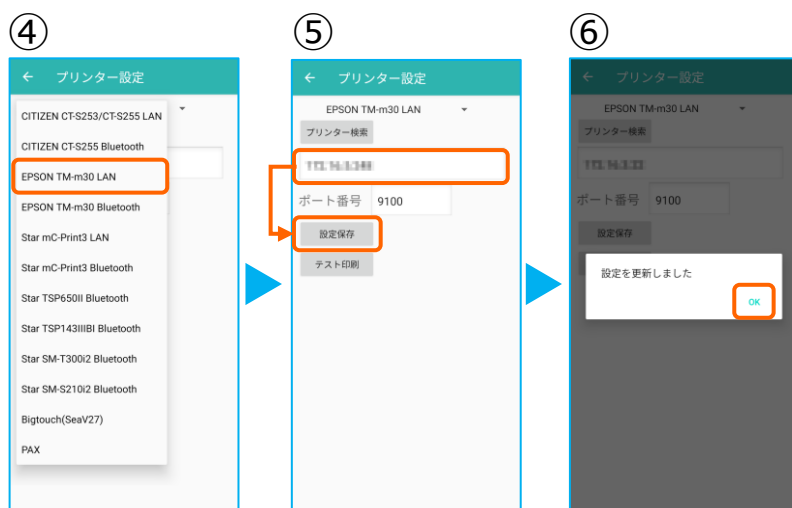

- ④プリンターのリストから【EPSON TM-m30 LAN】を選択します。
※ EPSON TM-m30 II -Hの場合でも、EPSON TM-m30 LANを選択します。
- ⑤【printer_address】に③で印刷されたIPアドレスを手入力し、【設定保存】をタップ。
- ⑥【OK】をタップ。

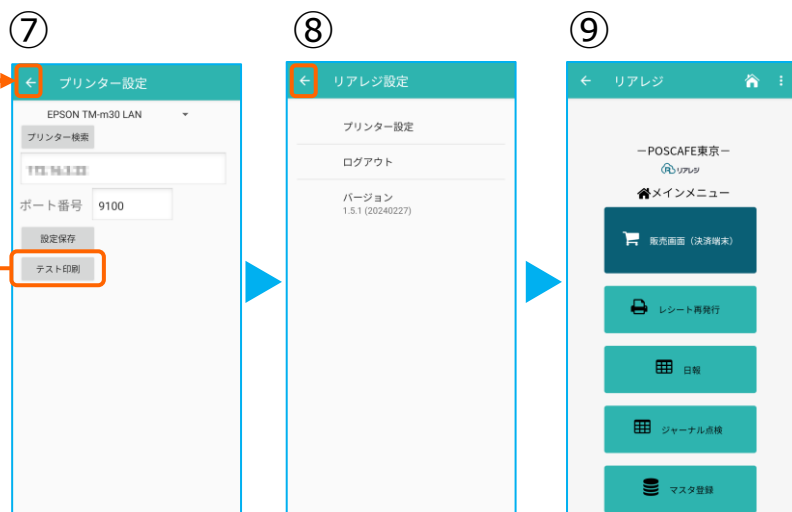

- ⑦【テスト印刷】をタップ。レシートが印刷されるか確認します。
- ⑧設定が完了したら、左上の【←】をタップしていきます。
- ⑨メインメニューに戻ります。

2.リアレジにレシートプリンターを接続する。



⑩画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

⑪【店舗設定】タブをタップ。

⑫レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ

以上でEPSON TM-m30 II -Hの設定は完了
です。