

BCPOS Ver7.8
新機能マニュアル

設定画面の更新

ボタンの名称変更 <Ver7.8>

開始メニュー「F6 全般設定」と、全般設定「F2 基本設定」の名称を、ver8.より、開始メニュー「F6 基本設定」と、基本設定「F2 全般設定」へと名称変更しました。



設定箇所の変更 <Ver7.8>

決済種別の増加に伴い「決済連携設定」の設定開始ボタンの位置をver7.8で変更しました。

～Ver7.6まで

開始メニュー「F6 基本設定」>
「F2 全般設定」>「小計」>「決済連携設定」から

Ver7.8から

開始メニュー「F6 基本設定」>
「F10 決済連携設定」

Before



New



「決済連携設定」画面の変更 <Ver7.8>

決済種別の増加に伴い「決済連携設定」のレイアウト見直しと、設定ボタンの動作を変更
 設定ON時は、アクティブカラーにする事で、ボタンの数を減らし見やすくしました。

旧：上) 旧画面

新：下) Ver7.8新画面 ※設定方法に変更はございません

Before

New

支払い方法選択画面の表示/非表示「設定」 <Ver7.8 機能追加>

販売画面から小計画面に移ると「支払方法選択」(右図)画面を表示できるようになりました
(次項参照)現金だけ・現金が多い場合、今までの運用を行える設定が追加されました。



1-開始メニュー>「F6 基本設定」




2-F6基本設定 > 「F2 全般設定」



3-F2 全般設定 > 「小計」
決済方法選択画面表示



3-「決済連携設定」
決済方法選択画面表示

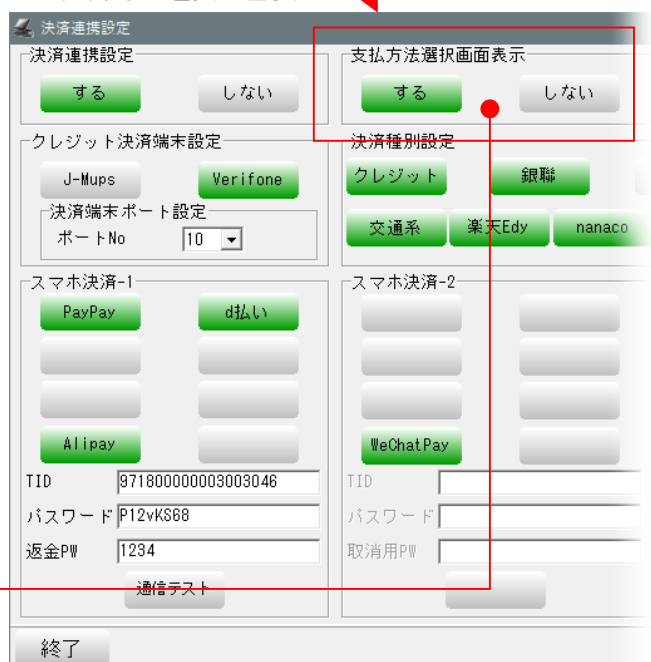

※ 上記画面は、連動しているので、どちらかを設定すれば同じ設定となります。

支払い方法選択画面の表示「動作」 <Ver7.8 機能追加>

「支払方法選択」画面「する」の場合、通常会計(非セルフ)、セミセルフ・フルセルフ時

1-販売画面>「小計」



2-「支払方法選択画面」非セルフ運用



2-「支払方法選択画面」セルフ運用時

※ セミセルフ時、小計画面で「セミセルフ」ボタンを押す必要が無くなりました。



「消費税設定」画面の変更-1 <Ver7.8>

新たに「免税設定」を追加し、免税関連をひとまとめにしました。
 税設定は、税改定（軽減税率含む）に合せ、機能・操作性向上の為、改修しています。

1-「税設定」主に、設定画面内にいつでも閲覧できる様にマニュアルリンクを追加

The 'New' version (Ver2.17) includes a 'New' badge in the top right corner. Below the '税率スケジュール' table, there is a link: [消費税設定の詳細についてはこちらのマニュアルを確認してください](#). The 'Before' version (Ver2.15) does not have this link.

改正日	税設定	標準税率	軽減税率使用	軽減税率	使用価格テーブル
1997/04/01	外税(税抜)	5	しない	0	外税 → 金額4
2014/04/01	外税(税抜)	8	しない	0	外税 → 金額4
※ 2016/07/01	内税(税込)	8	しない	8	内税 → 金額10
2019/10/01	外税(税抜)	10	しない	8	外税 → 金額4

2-「詳細設定」非セルフ運用

The 'New' version (Ver2.17) features a 'New' badge in the top right corner. In the '入金 税種別初期表示' section, there is a '非課税' button. The 'Before' version (Ver2.15) does not have this button.

「消費税設定」画面の変更-2 <Ver7.8>

3- 「印字設定」

消費税設定 New

税設定 詳細設定 **印字設定** 免税設定

印字金額

プライスカードパターン

①合計金額のみ	¥108
②税込印字	¥108 (税込)
③税抜印字	¥108 (税抜¥100)
④消費税印字	¥108 (消費税¥8)
⑤税抜+消費税印字	¥108 (税抜¥100消費税¥8)

タグシールパターン

①合計金額のみ	¥108
②税込印字	¥108 (税込)
③税抜印字	¥108 (税抜¥100)
④消費税印字	¥108 (内消費税¥8)
⑤+消費税印字	¥100 (+消費税)

レシート印字設定

課税対象印字

内税消費税印字

セルフメディケーション設定

レシートに印字 *印は処方/付/消/税制対象商品

終了 Ver2.17

消費税設定 Before

税設定 詳細設定 **印字設定**

プライスカードパターン

①税抜印字	¥100 (税抜)
②税込印字	¥108 (税込)
③税抜印字	¥108 (税抜¥100)
④消費税印字	¥108 (消費税¥8)
⑤税抜+消費税印字	¥108 (税抜¥100消費税¥8)

タグシールパターン

①合計金額のみ	¥100
②税抜印字	¥100 (税抜)
③税込印字	¥100 (税込¥108)
④消費税印字	¥100 (+消費税¥8)
⑤+消費税印字	¥100 (+消費税)

レシート印字設定

課税対象印字

内税消費税印字

セルフメディケーション設定

レシートに印字 *印は処方/付/消/税制対象商品

終了 Ver2.15

4- 「免税設定」

消費税設定 New

税設定 詳細設定 印字設定 **免税設定**

免税機能使用

パスポートスキャナ使用

DENSO FCIを使用 (スキャナオプション)
 ポート番号: 0

あっと免税連携

Seav10・12レシート使用

免税用レシート追加発行枚数 (あっと免税 連携しない場合)


終了 Ver2.17

スマホ決済、PayPay/d払い 追加

「PayPay」「d払い」決済の追加と設定-1 <Ver7.8機能追加・更新>

決済種別の増加に伴い「決済連携設定」の設定開始ボタンの位置をVer7.8で変更しました。

1-開始メニュー→「F6 基本設定」

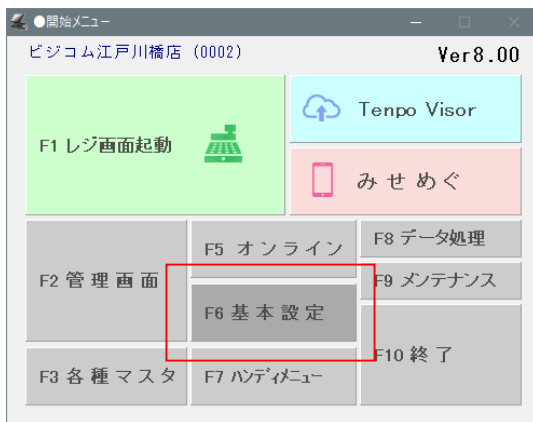

2- 基本設定 > 「F10 決済連携設定」



3- 決済連携設定

- ① クレジット決済端末連動または、スマホ決済の加盟店契約が終わっている場合
決済連携設定「する」にします。
- ② 決済端末が到着し、POS筐体と接続済みの場合「J-Mups」または「verifone」を押します
加盟店契約で契約済みの決済種別を「決済種別設定」で押します
※「決済端末ポート設定」自動釣銭機を利用しない場合は基本的にポートNoは「1」となります。
自動釣銭機をご利用の場合、別途お問合せください
- ③ 各スマホ決済の加盟店契約済みの場合「スマホ決済1-2」で加盟店契約済みのスマホ決済を押します
- ④ bitcoin決済のbitWire SHOP申込済みの場合「仮想通貨設定」のBitcoinを押します



注) TID・パスワード・返金PW、APIキー・店舗ID欄の設定は、別紙の各スマホ決済マニュアルを参照

クレジットマスタ登録【自動登録】「決済連携設定」 <Ver7.8 新機能>

Ver7.8では、クレジットマスタ登録が不要となります

決済連携設定画面 > 「決済種別設定」で、アクティブにした決済は、クレジットマスタへ自動登録されるようになりました。

□ 設定方法

開始メニュー > 「F10 決済連携設定」

決済連携設定

支払方法選択画面表示

クレジット決済端末設定

決済種別設定

スマホ決済-1

スマホ決済-2

仮想通貨決済

TID: 97180000003003046

パスワード: P12vKS68

返金PW: 1234

APIキー: MalzqFiadebUTFiP751KhE

店舗ID: BF00-0000-0000-00

終了 Ver1.00 更新

部門簡易	部門詳細	商品マスタ	顧客マスタ	担当者	サブジャンル	メーカー	地区
店舗マスタ	クレジット	入金	出金				
クレジット会社no	クレジット会社名	決済フラグ	決済種別				
1	クレジット	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
2	交通系電子マネー	<input checked="" type="checkbox"/>	6				
3	銀聯	<input checked="" type="checkbox"/>	2				
4	楽天Edy	<input checked="" type="checkbox"/>	7				
5	WAON	<input checked="" type="checkbox"/>	8				
6	nanaco	<input checked="" type="checkbox"/>	9				
7	QUICPay	<input checked="" type="checkbox"/>	10				
8	iD	<input checked="" type="checkbox"/>	11				

Ver 2.29

終了 ← → 追加 削除 テキスト

上図、決済連動設定を行うと、クレジットマスタが自動登録されます


登録済みの場合、最終連番以降へ重複登録されるので、不要なマスタは削除してください。

クレジット決済端末が、非連動の場合は、クレジットマスタに登録が必要です。
(または、一旦上記設定を行った後「決済連携設定」しないにする事で、マスタ登録は完了します)

セミセルフ/フルセルフ機能マニュアル

1- セルフ用セカンドディスプレイ設定-① <Ver7.8 画面更新>

1-開始メニュー> 「F6基本設定」

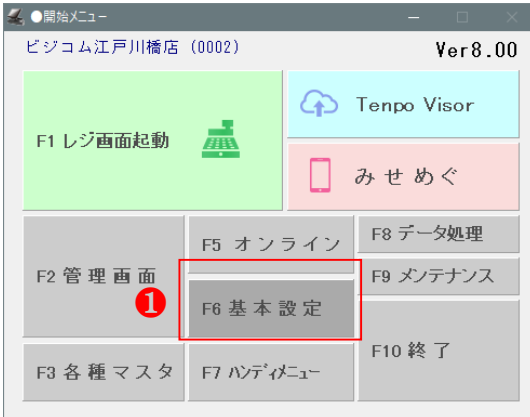

2-基本設定> 「F9セカンドディスプレイ」



※Ver7.8より基本設定と全般設定の名称を入れ替えています

3-セカンドディスプレイ 「使用する」

4-ディスプレイNo ※Windowsの設定を参照（セカンドディスプレイが1台の場合、通常「2」です。
（確認方法はP8参照）

5-セミセルフの表示「使用する」を押します。

6-「使用する」を押した後に「セルフレジの表示詳細設定」を押します。



1- セルフ用セカンドディスプレイ設定-② <Ver7.8 画面更新>

7-使用する機能「セミセルフ」または「フルセルフ」を選択してください

8-ボタンタッチ音

お客様が、セカンドディスプレイを操作した時の、音を設定します。

音1～15まで選択可能、音量を変更して「テスト」ボタンを押して、タッチ音の確認ができます。


※音量設定はWindowsのサウンド設定の音量を変更します。

9-「支払い方法選択画面に表示するボタン」

お客様側に表示する、現金の他、決済種別（契約済み決済方法）を選択します。

注）F6 基本設定＞ F10 決済連携設定で、利用する決済設定がONになっていない設定できません

10-「プレビュー」で、表示ボタンの確認ができます。「登録」を押して設定「閉じる」で終了します。

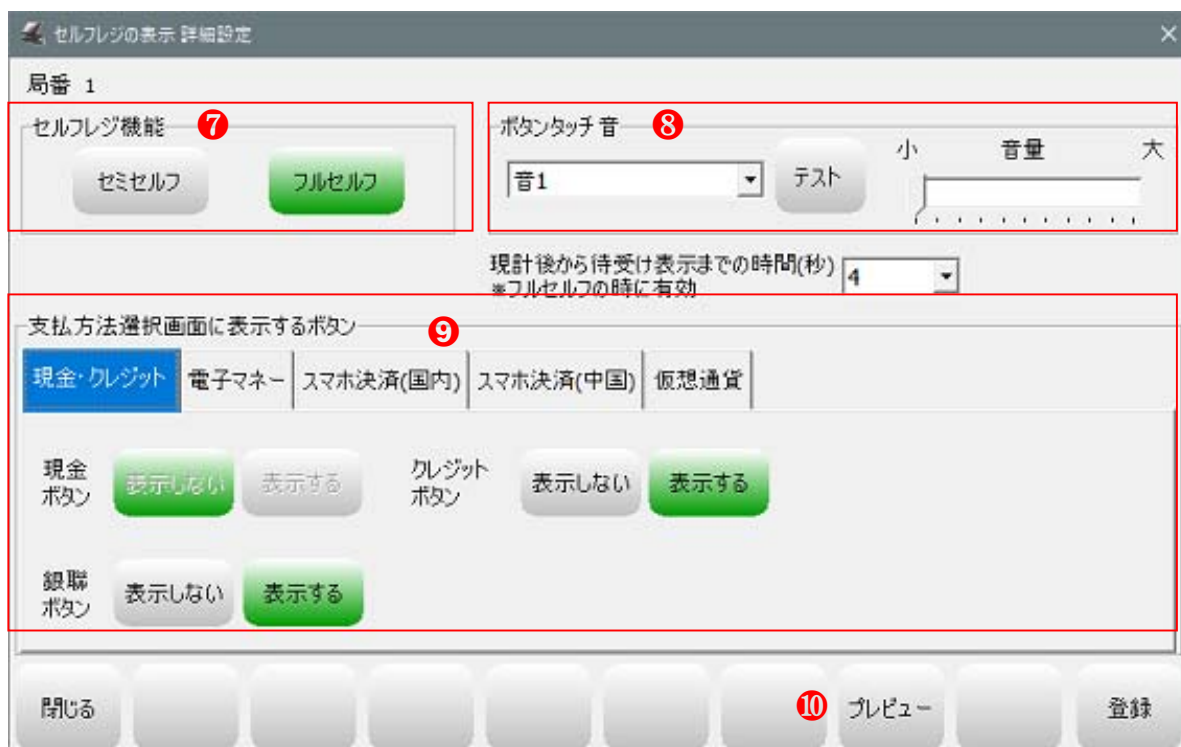

支払い方法の
表示見本



2- セミセルフ操作説明-①「d払い/PayPay」共通 <Ver7.8 決済追加>

1-店員様が、販売画面で商品を読み出し
BCPOS小計画面で「セミセルフ」
を押します



2-小計画面に、消費者が
「支払い方法選択中です」と表示されます



3-消費者側のセカンドディスプレイに
「支払い方法選択」画面を表示

消費者が任意の支払い方法を選択



2- セミセルフ操作説明-②「d払い」 <Ver7.8 決済追加>

消費者がセカンドディスプレイで「d払い」を選択


1-消費者側セカンドディスプレイに
合計金額を表示「コード」の読み取りを表示



1-BCPOS小計画面はWeChatPay処理になります
消費者のQRコードを読み取ります



2-決済完了を表示し「レシート」を出力して終了

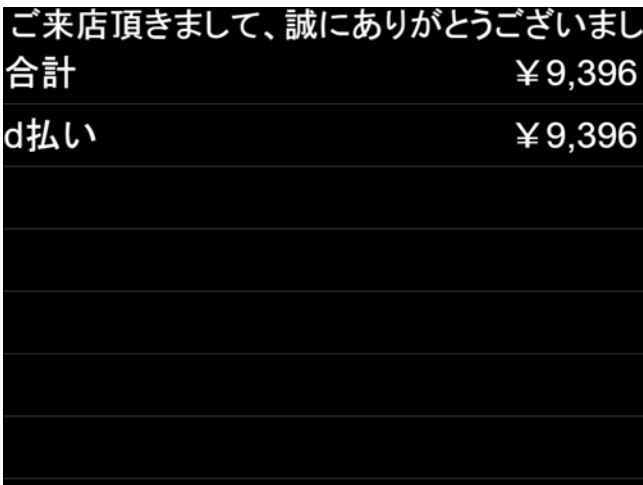

2-決済完了を表示



2- セミセルフ操作説明-③「PayPay」 <Ver7.8 決済追加>

消費者がセカンドディスプレイで「PayPay」を選択

1-消費者側セカンドディスプレイに
合計金額を表示「コード」の読取りを表示



1-BCPOS小計画面はAlipay処理になります
消費者のQRコードを読取ります



2-決済完了を表示「レシート」を出力して終了



2-決済完了を表示



3- フルセルフ機能 <Ver7.8 機能追加>

「フルセルフ」「セミセルフ」の違いは、小計画面前の商品読取り画面の有り無しです

お店側のBCPOS画面

1-待受け時の販売画面



2-販売画面にお客様の商品読取りを表示




3-小計画面に移ります



お客様側のセカンドディスプレイ画面

1-お客様は「お会計スタート」を押してレジを開始

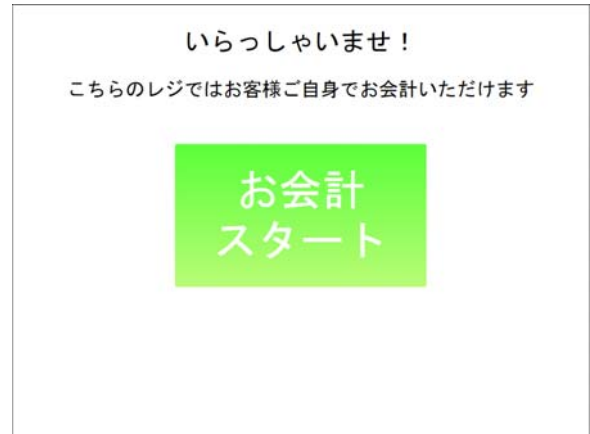

2-「商品のバーコードスキャン」画面で、商品をコードスキャン後「お支払へ」ボタンを押します



3-「お支払い方法」画面で決済を選択



※以降、セミセルフと同様

